


CORONA

コロナ自然通気形開放式石油ストーブ

取扱説明書

正しく使って上手に節約

SX-E37Y

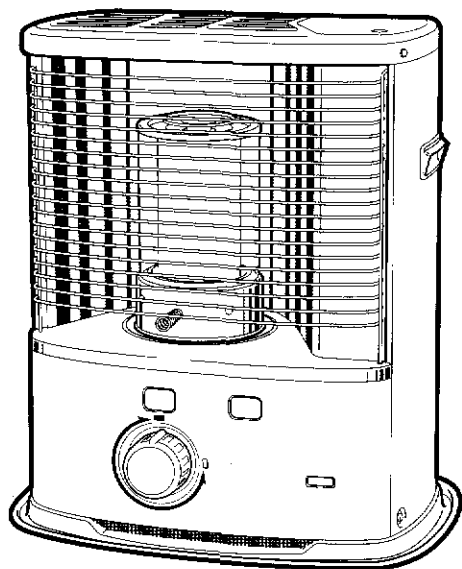

このたびは、コロナ石油ストーブをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」と共に大切に保管してください。

燃料は必ず良質の灯油（JIS 1号灯油）を使用してください。



もくじ

	ページ
1 特に注意していただきたいこと (安全のために必ずお守りください) — 1～3	
2 使用する場所 — 3	
3 各部のなまえ — 4	
● 外観図 — 4	
● 構造図 — 4	
4 使用前の準備 — 5～6	
● 開こんと部品のセット — 5	
● 燃料 — 5	
● 給油 — 6	
● 点火前の準備と確認 — 6	
5 使用方法 — 7～9	
● 点火 — 7	
● 炎の調節 — 8	
● 消火 — 8～9	
6 対震自動消火装置 — 9	
7 日常の点検・手入れ — 10～11	
8 定期点検 — 12	
9 故障・異常の見分け方と処置方法 — 12	
10 部品交換のしかた — 13	
11 保管（長期間使用しないとき） — 13	
12 仕様 — 14	
13 アフターサービス — 14	

乾電池別売 乾電池は付属されていません。
乾電池（単二形）4個をお買い求めください。



株式会社 **コロナ**

1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(△の場合は一般的な注意、△の場合は感電注意)が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



⓪記号は行為を指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

⚠ 危険 (DANGER)

ガソリン厳禁


ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。



⚠ 警告 (WARNING)

カーテン、可燃物近接厳禁

カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災の原因になります。

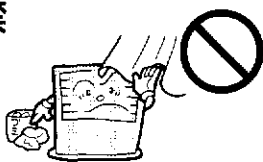


換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

使用中は必ず1時間に1～2回(1～2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。

窓の凍結、地下室など換気が十分におこなえない場所では、使用しないでください。

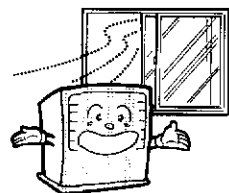

給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。火災の原因になります。こぼれた灯油は、よくふきとってください。




油もれ危険

給油口は確実に閉めてください。給油口を下にして、油もれがないことを確かめてください。給油口が確実に閉まっていないと、簡単にひらいて、火災の原因になります。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

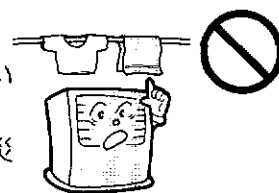

寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。

また、人目の届かないところでは、使用しないでください。

不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそれがあります。


消火の際は、必ずしん調節つまみが消火位置にもどり、火が消えたことを確かめてください。



やかんのせ禁止

やかんやなべなどをのせないでください。


振動や接触によってやかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどのおそれがあります。また、なべの煮こぼれによってストーブ内部の部品が損傷するおそれがあります。

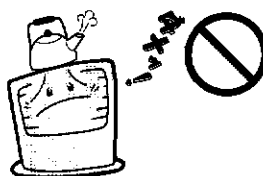

⚠ 警告 (WARNING)


スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどをストーブの上や前に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

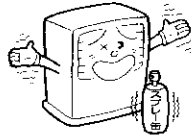

可燃性ガス使用厳禁


ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの（ベンジン、シンナー、ガソリン）、スプレーを使用しないでください。火災や故障の原因になります。

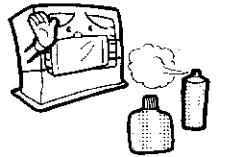

⚠ 注意 (CAUTION)


燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばないでください。
やけどのおそれがあります。
また、転倒すると火災になるおそれがあります。

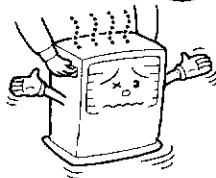

掃除機の排気に注意

燃焼中に掃除機の排気などをあてないでください。
風があたると赤火が出たり、異常燃焼の原因になり危険です。

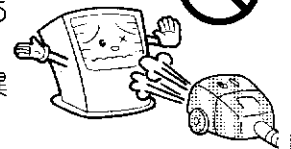

高電圧に注意

点火時（通電時）に、点火プラグからは高電圧が発生します。点火プラグに不用意に触れないでください。感電するおそれがあります。特に小さいお子様にご注意ください。



分解修理・改造の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は危険です。お買い求めの販売店に修理を依頼してください。




異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異常燃焼を起こしたときは使用しないでください。
緊急の場合でもあわてずにしんを下げ、消火してください。
(8・9ページ)



可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物とは、必ず図に示す距離をとって設置してください。
火災のおそれがあります。

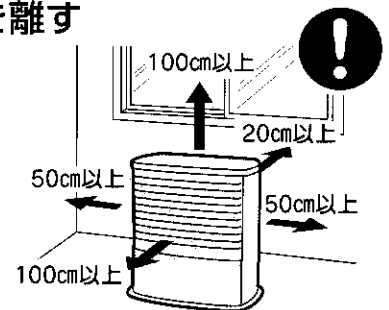

居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなってください。火災のおそれがあります。



ほこりの除去

ほこりを、ときどき除去してください。
ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼のおそれがあります。



変質灯油禁止

変質灯油（持ち越した灯油など）、汚れた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。
異常燃焼やしんが下がらなくなるおそれがあります。



次の場所では使用しない


火災や予想しない事故の原因になります。

- 水平でない場所、不安定な場所
- 風のアたる場所、部屋の出入口や屋外
- ほこりや湿気の多い場所
- 不安定な物をのせた棚などの下
- 可燃性ガスの発生する場所またはたまる場所
- 温室、飼育室など人のいない場所
- 理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所
- マントルピースなどストーブが囲われる場所
- 直射日光のアたる場所



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、高温部（図のアミ部分）に手などふれないでください。
やけどのおそれがあります。
小さいお子様やからだの不自由な方のいるご家庭では、特に注意してください。

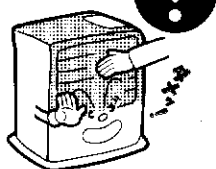

1. 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

⚠ 注意 (CAUTION)

純正部品の使用


しんなどの部品は、必ず純正部品（指定された部品）を使用してください。
予想しない事故が発生するおそれがあります。



正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確認してください。


しんが上がりすぎたり、燃焼筒がずれていたりすると異常燃焼し危険です。

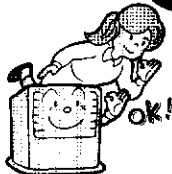


日常のお手入れ時の注意

日常の点検・手入れは必ずおこなってください。

点検・手入れは、ストーブが冷えてからおこなってください。

( 10・11 ページ)

やけどのおそれがあります。

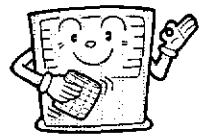

保管時にしていただくこと

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず灯油を抜いて、乾電池を取りはずしてください。

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。
火災のおそれがあります。



燃焼筒のガラスが割れたままの使用禁止

燃焼筒のガラスが欠けたり、割れて破損したままの状態では、絶対に使用しないでください。

異常燃焼したり、すすが発生するおそれがあります。



ふく射熱に長時間あたらない

ストーブに直接長時間あたらないでください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。

お子様、お年寄り、病気の方、皮ふの弱い方などがお使いになる場合は、ストーブの取り扱い、部屋の換気、やけど、低温やけどや脱水症状などについて周囲の人が十分注意してください。



廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を抜き取ってください。(11 ページ)

灯油や乾電池が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。



運搬するとき

ストーブを運搬する場合は、給油タンク・固定タンク内の灯油を抜いてください。
運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれがあります。



お願い (NOTICE)


灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

2 使用する場所


効果的に使用するために

- 外気に接する窓側などに置くと、冷気がストーブで暖められ、上昇対流するので効果的です。
- カーテンなど可燃物との距離は十分とってください。
- 扇風機やサーキュレーターなどで室内の空気を対流させると、より効果的な暖房ができます。
- ストーブに直接、風があたらないよう注意してください。




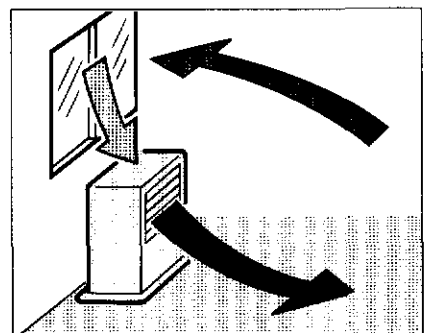


3 各部のなまえ

外観図

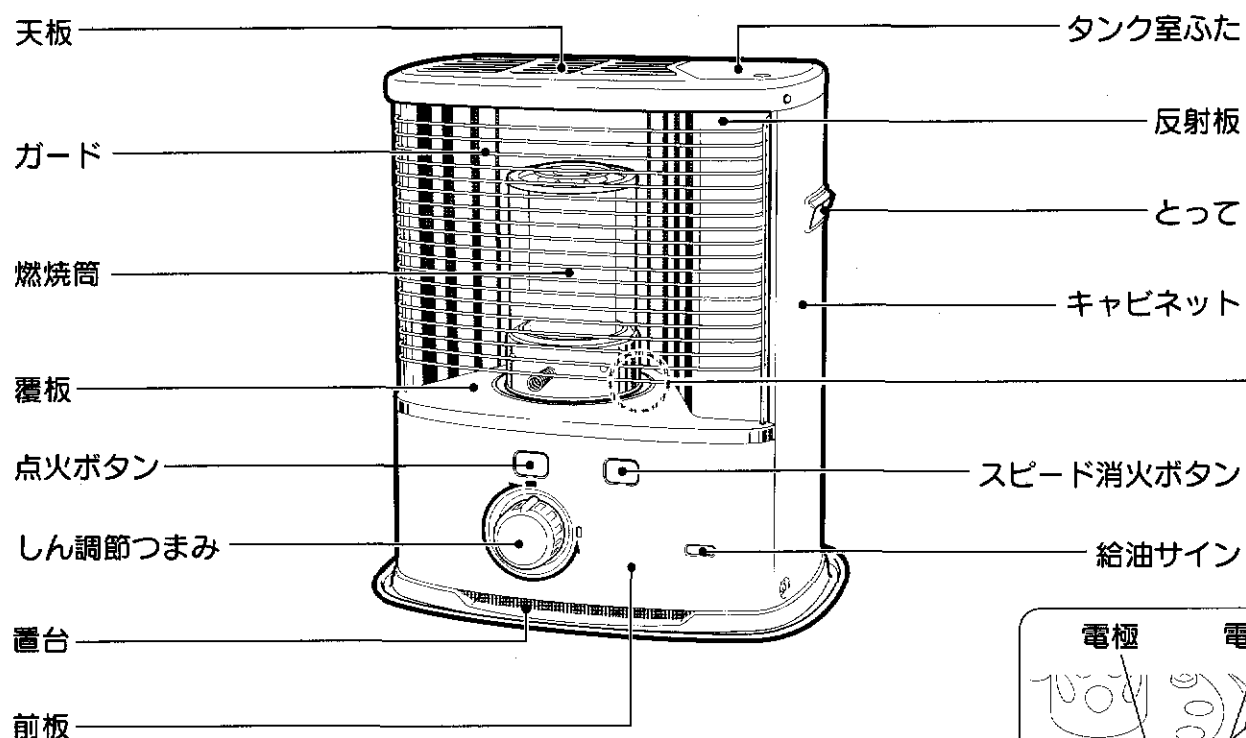

構造図

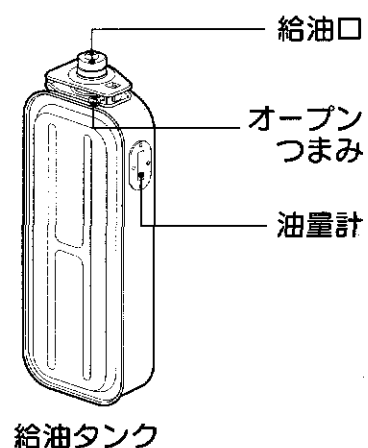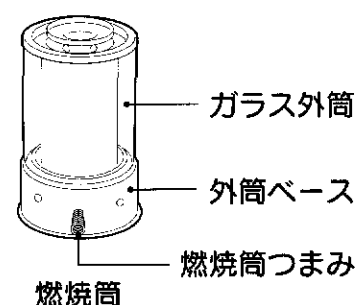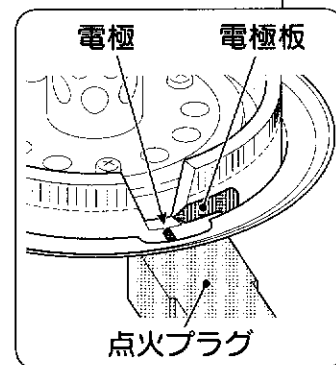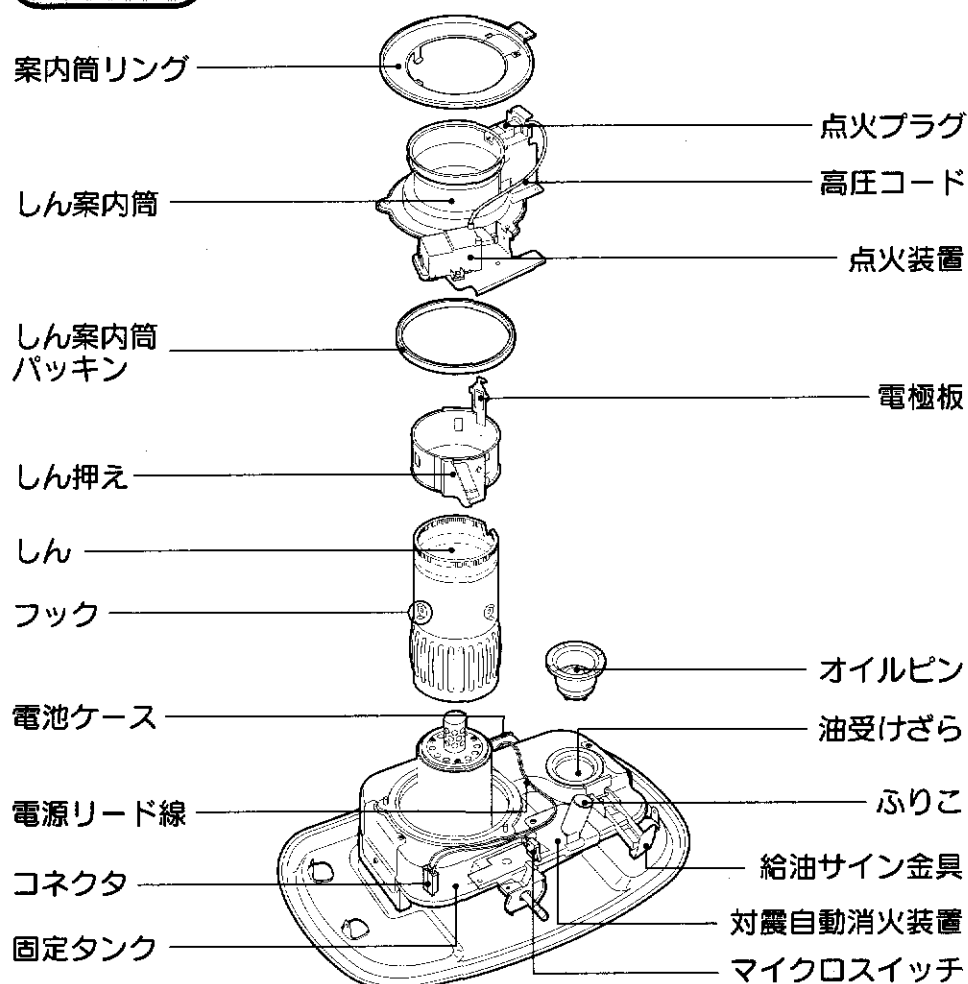

※単二形乾電池(別売)4個を使用します。


4 使用前の準備

開こんと部品のセット

1. 包装箱からストーブを出す


- 包装箱からストーブを取り出してください。
- ガードをとめているテープをはずして、ガードを開いてください。
- 燃焼筒押えをはずしてください。
- タンク室ふたを開いて、タンク押えをはずしてください。

● 包装箱、タンク押え、燃焼筒押えはストーブの保管に必要です。
また、取扱説明書も忘れずに保管してください。

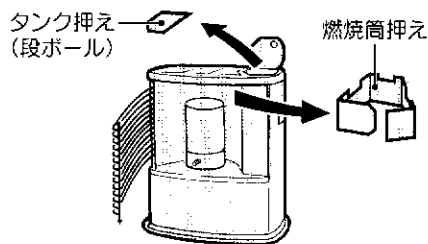


2. 燃焼筒をセットする

- 燃焼筒をセットしたら、ガードをもとどおりに取り付けてください。
- 燃焼筒つまみを左右に動かして、しん案内筒に正しくすわっていることを確認してください。

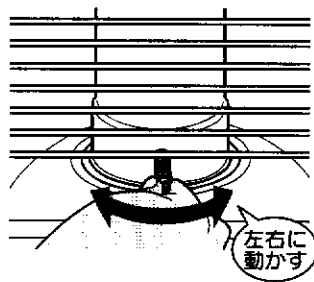

3. 乾電池(単二形4個)をセットする

- 乾電池は別売です。
- 同じ種類の新しい単二形乾電池を4個用意してください。
種類の異なる乾電池、または新しい乾電池と古い乾電池を組み合わせると、液もれや破裂のおそれがあります。
- シーズン始めにすべて新しい乾電池に交換してください。消耗した乾電池を使用すると、点火しにくい場合があります。
- 後側にある電池ケースに、乾電池を電池ケースの絵の方向に合わせて正しくセットしてください。

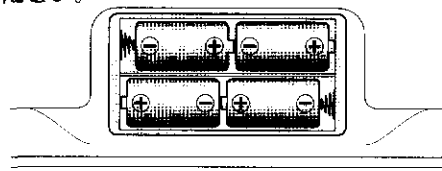


燃料

燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- **危険** ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- **注意** 変質灯油、不純灯油、汚れた油、水の混じっている灯油などは絶対に使用しないでください。
- 添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。
(火の気のない所でおこなってください。)

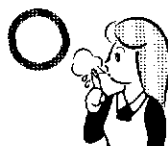

灯油は
ぬれたまま



ガソリンは
すぐ乾く

変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンより持ち越しの灯油



長期間日光にあたる所や温度の高い所に保管した灯油



容器のふたが開けてあったり、乳白色のポリ容器で保管した灯油




水・ごみや灯油以外の油がほんのわずかも混入した灯油



- 極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱいにおいがします。
- 必ず灯油用のポリタンクをお使いください。
- 灯油はシーズン中に使いきりましょう。

変質灯油や不純灯油を使用すると……

- 油の程度にもよりますが、1日～30日のご使用で、しんの先端(図1)または第1系と第2系の間(図2)にカーボンやタールが付着し、その部分がかたくなると同時に厚くなって、スピード消火ボタンを押したり、対震自動消火装置が作動しても、しんが下がらず消火しないことがあります。
- 点火しなかったり、点火に時間がかかったりします。
- 赤熱ムラが出たり、燃焼筒が暗くなり、激しいにおいがしたり、異常燃焼したりします。
- 給油タンクに灯油が残っていても火力が小さくなったり、しんが下がらなくなったりします。
- 点火してから完全燃焼まで時間がかかります。
- 給油タンクや固定タンクが腐食する原因になります。

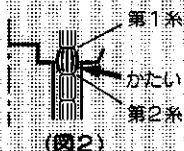

万一変質灯油や不純灯油を使用したときは……

- 給油・固定タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2～3回洗ってから使用してください。
(悪い油が残っていると再発します。)
(P.11ページ)
- しんの手入れをしてください。
(P.11ページ)
- しんの手入れをしても効果のないときはしんを交換してください。
しんの交換はお買い求めの販売店または、コロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご注意

- 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
- 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。

4. 使用前の準備

給油

- **警告** 給油は必ず消火してから火の気のないところでおこなってください。


給油の手順と注意

1. 給油タンクを取り出し、給油口を開く




- タンク室ふたを開いて給油タンクを取り出し、オープンつまみを強く引いて、給油口を開いてください。
- 燃焼中は絶対に給油タンクを取り出さないでください。
- 給油タンクは、ぶついたり落としたりしないよう、ていねいに取り扱ってください。


2. 給油する

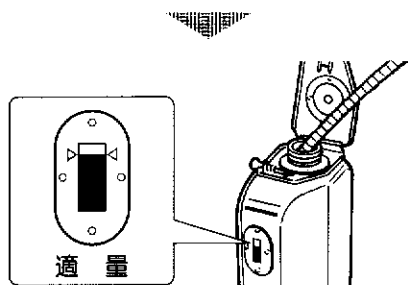


- 市販の給油ポンプなどを使用して、油量計を見ながら給油してください。
- 油量計の「D」位置まで黒色に変わったら、給油をやめてください。
- 給油口に力を加えて変形させたり衝撃などを受けて変形しますと、油もれや給油口が完全に閉まらない原因になりますので、変形させないでください。

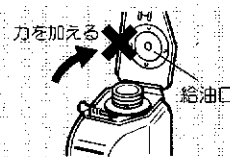

3. 給油口を閉める

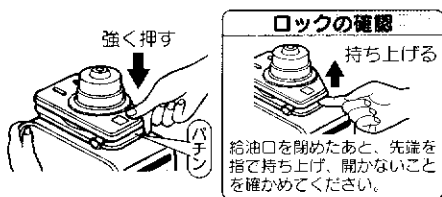


- **警告** 給油口は、確実に「パチン」と音がするまで図の位置を強く押してください。給油口を下にして、油もれがないことを確かめてから、給油タンクをタンク室に正しくセットしてください。
- **警告** 給油口が確実に閉まっていないと簡単に開いて、火災の原因になります。
- こぼれた灯油はよくふきとってください。

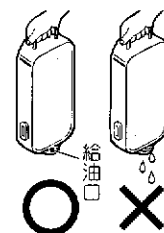

■給油するときのめやす（給油サインで確認してください。）

- ご使用中、給油タンク内の灯油が少なくなると「給油サイン」で給油の予告をします。「給油サイン」の「給油」が出てきたら、「給油の手順と注意」にしたがって給油してください。約1～2時間で給油タンク内の灯油がなくなります。

【灯油が多いとき】




【灯油が少ないとき】




点火前の準備と確認

水平な場所に設置

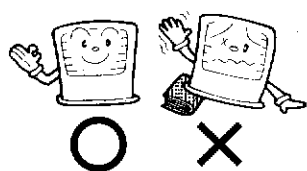


- ストーブは、水平で安定のよい床の上に設置してください。
- 傾斜した場所や振動の激しい場所で使用すると、異常燃焼や対震自動消火装置の誤作動の原因になります。

給油タンクのセット

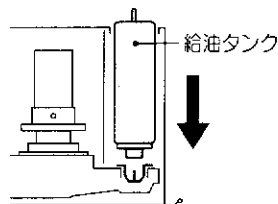


- 給油タンクを正しく静かに入れてください。

燃焼筒のすわり確認

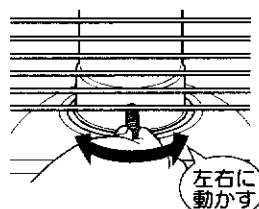

- 燃焼筒のつまみを持って左右に2～3回動かして、しん案内筒に正しくすわっているかを確かめてください。

対震自動消火装置のセット

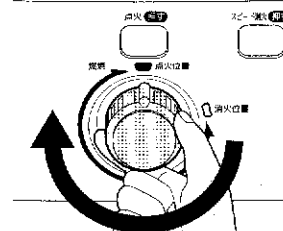

- しん調節つまみを右（燃焼）方向にゆっくりとまわすことにより自動的にセットされます。
- しん調節つまみをまわすとき「カチカチ」と音がして重いのは、対震自動消火装置が自動的にセットされているためです。
- 一度セットされると、しん調節は軽く、音もなくなります。


5 使用方法

点 火

■電池点火のしかた


1. しん調節つまみをまわし、点火ボタンを押す

- しん調節つまみを右（燃烧）方向にゆっくりとまるまでまわし、しんをいっぱいに上げてください。
（しん調節つまみの突起が真上「点火位置」になります。）
- 点火ボタンを軽く押してください。
ピーという放電音がして点火します。
- 点火を確認したら、点火ボタンから静かに指をはなしてください。
- 点火後いつまでも放電を続けると、電池の消耗が早くなります。
- 点火プラグ（電極）付近から白煙が上がるだけで点火しない場合は、しんをわずかに下げて点火ボタンを押すと点火しやすくなります。

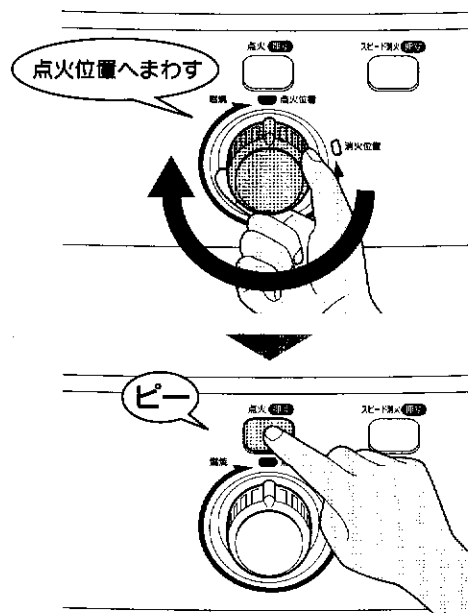


2. 燃烧筒のすわり確認

- 燃烧筒のつまみを持って、左右に2～3回動かして、しん案内筒に正しくすわっているかを確認してください。
- **△注意** 燃烧筒が正しくすわっていないと、最初から赤火ですすけて異常燃焼します。正しくすえ付けてください。
- **△注意** 燃烧筒のつまみを左右に動かすときは、ガードや覆板が高温になっていますので、ふれないように注意してください。
- しん、点火プラグ（電極やその周囲）および電極板（先端部）がカーボンやタールで汚れてくると点火しにくくなります。しんの手入れや掃除をおこなってください。（[P.11](#)ページ）
- しんの手入れや掃除をおこなっても点火しにくい場合は、乾電池が消耗している可能性があります。同じ種類の新しい単二形乾電池4個と交換してください。（[P.5](#)ページ）

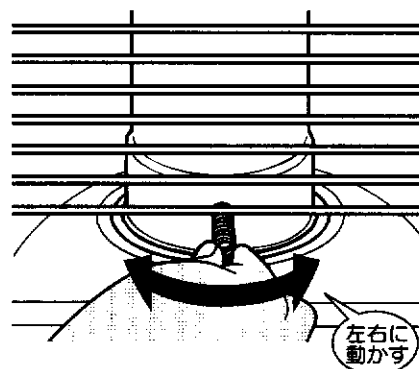

■マッチ点火のしかた（電池点火が使えないとき）

1. ガードを開いてください。
2. しん調節つまみを右（燃烧）方向にゆっくりとまるまでまわし、しんをいっぱいに上げてください。
3. 燃烧筒つまみを図のように持ち上げてマッチで点火してください。
4. 燃烧筒をしん案内筒の上に静かに戻してください。
5. 燃烧筒つまみを持って左右に2～3回動かし、燃烧筒のすわりを確認してください。
6. ガードを閉めてください。

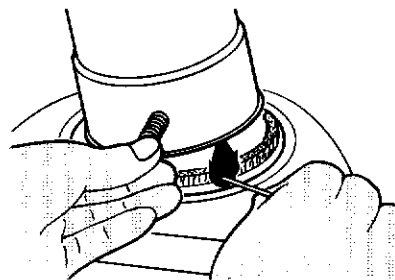


で注意

- マッチの燃えかすをしん付近や覆板の上に置かないでください。樹脂部分が焼損したり、火災や事故の原因になります。

- 初めてご使用になるときや、しんの手入れ、しんの交換、から焼きなどをしたときは、給油後20分以上放置して、しんに十分灯油がしみこむまでおまちください。しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、吸い上げ不足のため燃烧筒の赤熱不足が焼くことがあります。このときは、いったん消火し、20分以上放置後点火してください。
- 初めてご使用になるとき、点火後しばらく多少のにおいがしますが、これはストーブに付着している油などが焼けるときのもので異常ではありません。

5. 使用方法

炎の調節

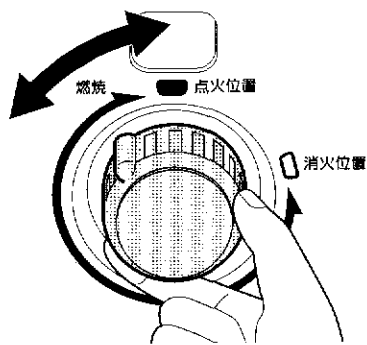

炎の調節はしん調節つまみでおこないます。


- 炎や赤熱の状態を見ながら しんの下げすぎ や しんの上げすぎ の状態にならないように調節してください。

しん調節つまみ	しん	炎
右（燃焼）方向にまわす	上がる	伸びる
左（消火位置）方向にまわす	下がる	小さくなる

炎の状態

× しんの下げすぎ


燃焼筒の上部が黒い



○ 正しい炎の状態


燃焼筒が十分に
赤熱し、燃焼筒
上の炎の伸びが
4cm以下

赤熱部分



× しんの上げすぎ


燃焼筒上に炎が
4cm以上伸びて
いる

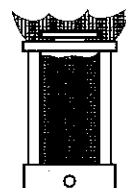

- 点火後15～20分たって、部分的な炎の伸びや、燃焼筒の赤熱ムラがでるときは、燃焼筒つまみを持って左右に軽く2～3回動かしてください。それでも炎が伸びてきたら、しん調節つまみを左（消火位置）方向へまわして **正しい炎の状態** に調節してご使用ください。
- 点火後そのまま放っておくと **しんの上げすぎ** のように炎が伸びて、すすや一酸化炭素が発生することがあります。また、**しんの下げすぎ** のように燃焼筒の赤熱が不足している状態で燃焼しますと、燃焼音（ポッポッ）やにおい、一酸化炭素が発生するばかりでなく、しんにカーボンが付着し、しん調節も重くなります。このようなときはしんの手入れをしてください。（P.11ページ）
- しんを下げた状態から急激にしん調節つまみを右（燃焼）方向へまわすと、一時的に炎が伸びてにおいや黒煙がでることがあります。しん調節つまみを右（燃焼）方向へまわすときは、炎を見ながらゆっくり操作してください。
- 換気扇・超音波加湿器などを使用すると、炎がピンク色になることがありますが、異常ではありません。

消火

■ 通常消火のしかた

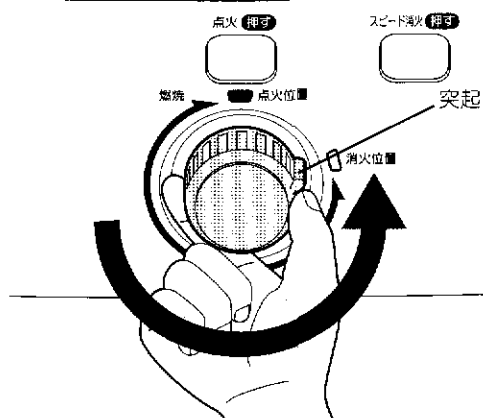

1. しん調節つまみを左（消火位置）方向にまわす

- しん調節つまみを左（消火位置）方向にゆっくりとまるまでまわして、しんをいっぱいに下げて消火してください。（しん調節つまみの突起が「消火位置」になります。）
- ストープを押したりして消火しないでください。
- 3～5分程度で消火します。
- しん調節つまみを早くまわしたときや、小火力で使用してからの消火は、炎が一瞬伸びることがありますので、炎が伸びないようゆっくりまわして消火してください。


2. 消火の確認をする

- 必ず消火の確認をしてください。

5. 使用方法

■スピード消火のしかた(緊急時の消火方法)

しん調節つまみで消火することのできない緊急時にだけ使用してください。

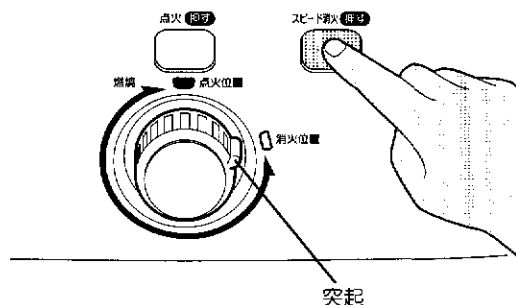

1. スピード消火ボタンを押す

- 対震自動消火装置が作動し、しんが下がります。
(しん調節つまみの突起が「消火位置」に戻ります。)
- しん調節つまみの突起が「消火位置」に戻らないときは、戻るまでしん調節つまみを左方向へまわしきって消火してください。
- 通常消火にくらべて、消火時のにおいが強くなります。
- 変質灯油などでしんの上部に、タールなどが多く付着していると、スピード消火ボタンを押してもしんが完全に下がりきらない(しん調節つまみの突起が「消火位置」に戻らない)で消火しないことがあります。
このようなときはしんの手入れをしてください。(P.11ページ)

2. 消火の確認をする

- 必ず消火の確認をしてください。

消火しない(しん調節つまみの突起が「消火位置」に戻らない)ときは…

しん調節つまみをまわしても、スピード消火ボタンを押しても、しんが下がらず消火しないときは給油タンクを取り出し、火が消えるまで燃焼させてください。
このようなときは、お買い求めの販売店または、コロナお客様相談窓口にご相談ください。

消火後再点火するときは…

消火後すぐに再点火すると燃焼筒の温度が高くて、点火しなかったり、においがします。燃焼筒が冷えるまで、5分位待ってから点火してください。

6 対震自動消火装置


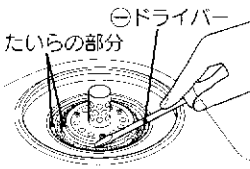
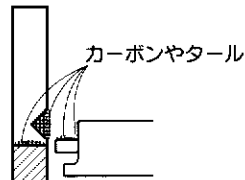
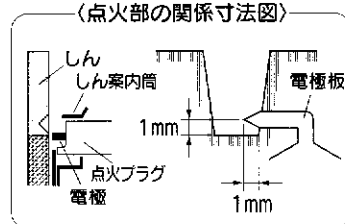
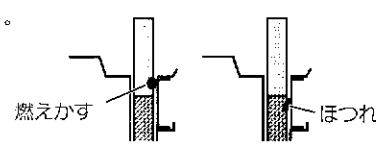
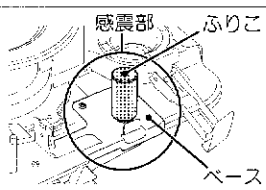
強い地震や振動、衝撃を受けたときは対震自動消火装置が作動して自動的に消火します。
しん調節つまみを右(燃焼)方向にゆっくりとまるまでまわすことにより自動的にセットされます。
(P.6ページ)

- 対震自動消火装置は、JISに定められた100~200ガルの振動により作動するように調整してあります。したがってご使用中における弱い日常的な振動、傾斜では作動しません。
- 変質灯油などでしんの上部にタールなどが多く付着していると、対震自動消火装置が作動してもしんが完全に下がりきらないで消火しないことがあります。このようなときはしんの手入れをしてください。(P.11ページ)
- 地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、ストーブの損傷、灯油のあふれなど異常がないことを確認したあと、再点火してください。

7 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ストーブが十分冷えてから、おこなってください。

- 対震自動消火装置を分解したり、油でふいたりしないでください。
- しんの標準出寸法は10mmです。切ったり、長く引き出したりしないでください。
- しん案内筒・給油タンク・燃焼筒は変形させないでください。また燃焼筒を落として、ガラスを割ったりしないでください。


	点検箇所	点検する内容	処置方法
使用ごと	置台 給油タンク	●油もれ・油のたまりや油のにじみがないか。	●油のたまりや、油のにじみはふきとる。 ●油もれのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
	外観 キャビネット、反射板、覆板、置台など	●ほこりや汚れがないか。	●ブラシややわらかい布でふきとる。 (ベンジン、シンナー、クレンザーなどでふかないでください。)
	天板	●化繊などのほこりが焼きついていないか。 ●白っぽく変色していないか。	●しめらせたやわらかい布にクレンザーをつけてふきとる。 ●しめらせたやわらかい布でふきとる。
	ストーブの周囲	●可燃物がないか。	●周囲を整理・清掃し、可燃物は取り除く。
	乾電池	●点火しにくくなったり、点火時の「ピー」という放電音がかすれたり、とぎれることがないか。	●同じ種類の新しい乾電池(単二形4個)と交換する。
月1回	 点火時(通電時)に、点火プラグからは高電圧が発生します。点火プラグに不用意に触れないでください。感電するおそれがあります。点検・手入れをするときは、必ず乾電池をはずしてからおこなってください。		
	しん案内筒	●たいらの部分に燃えかすなどがたまっていないか。 〔燃えかすなどがたまるとう燃焼筒のすわりを悪くして、燃焼を阻害することがあります。〕	●燃焼筒をはずし、⊖ドライバーの先で燃えかすなどを取り除く。 ●しんの先端をしん案内筒のたいらの部分に合わせ、燃えかすガミぞに落ちないように注意してください。 
	点火プラグ電極	●点火プラグの電極やその周囲あるいは電極板が、カーボンやタールで汚れていないか。 〔点火不良の原因になります。〕 	●燃焼筒をはずし、⊖ドライバーの先やブラシなどでカーボンやタールなどを取り除く。 ●電極や電極板を変形させないでください。変形した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。 ●しんをほつれさせないでください。 
	しんの点火部	●燃えかすなどが落ちていないか。 ●ほつれていないか。	●燃えかすなどを取り除く。 ●ほつれを切る。 
月2回	対震自動消火装置 〔点検時は必ず乾電池を抜いてください。〕	〔作動具合〕 ●乾電池を抜いて、しんを上げ、置台の左側を前後に強く動かしたとき、対震自動消火装置が作動して、しんが最後まで確実に下がるか。	●感震部、作動部を点検する。 〔燃焼筒と給油タンクを取り出し、しん調節つまみを抜いたあと、キャビネットの左右側面(下部)の止めねじ4本と操作部中央の止めねじ1本をはずし、キャビネットを前方に約45°傾け、そのまま引き抜いてください。〕
2ヵ月に1回		〔感震部(ふりこ、ベース)〕 ●ごみ、異物、ほこりなどが付着していないか。	●やわらかい布で、ごみ、異物、ほこりなどをきれいにふきとる。 〔キャビネットのはずしかたは、上記作動具合の処置方法参照。〕 
月1回		〔作動部(しん)〕 ●しんの上下はスムーズか。 ●タールの付着はないか。	●しんの手入れをする。(P.11ページ) ●効果のない場合は、しんを交換する。 (お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。)
しん交換時	しん案内筒パッキン	●のびたり、切れたり、傷んでひびが入っていないか。	●パッキンに、のび、切れ、ひびなどが入っていた場合は交換する。 (お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。)

7. 日常の点検・手入れ

■油タンク内(給油タンク・固定タンク)の変質灯油や不純灯油を取り除くときは…

処置方法(火の気のないところでおこなってください。)


1. スピード消火ボタンを押して、対震自動消火装置を作動させてください。
 2. 燃焼筒と給油タンクを取り出し、しん調節つまみを抜いたあと、キャビネットの左右側面(下部)の止めねじ4本と操作部中央の止めねじ1本をはずし、キャビネットを前方に約45°傾け、そのまま引き抜いてください。
 3. オイルピンを取り出して、固定タンク内の灯油を図のようにして抜き取り、きれいな灯油で2~3回洗ってください。
 4. 油受けざらの底にたまっている水やごみは必ず布きれでふき取ってください。
 5. オイルピンをもとどおりピンがまっすぐ上を向くように取り付けてください。
 6. 給油タンク内もきれいな灯油で洗い、良質の灯油に交換してください。
- しんの手入れもあわせておこなってください。(11ページ)

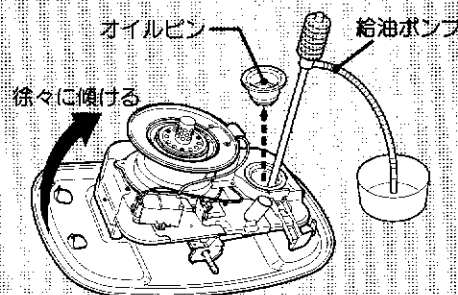

しんの点検・手入れ(月1回)

■変質灯油や不純灯油などでしんの上部にカーボンやタールが付着し、不具合が生じたとき(5ページ)は、しんの手入れをしてください。

しんの手入れをするときは、風のあたらない場所でおこなってください。風があたりと赤火が出たり、異常燃焼の原因になり危険です。また、しんの手入れ中はおいがしますので換気をしてください。

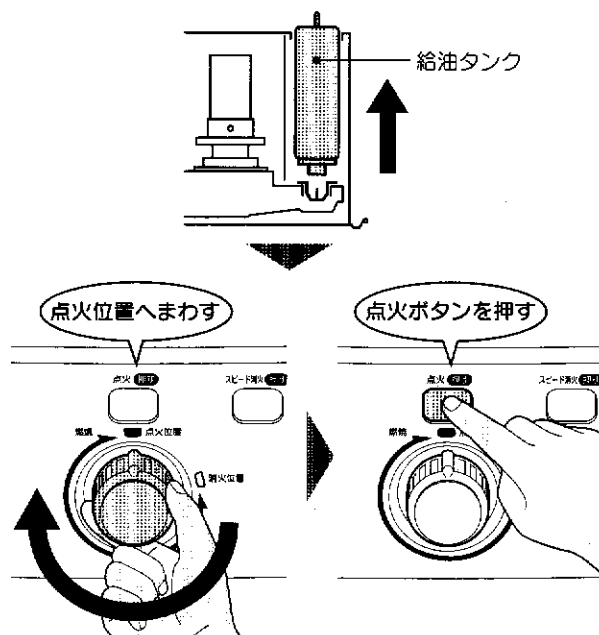

1. 給油タンクを取り出す

- タンク室から給油タンクを取り出してください。

2. 点火操作をする

- しん調節つまみを右(燃焼)方向にゆっくりとまるまでまわし、しんをいっぱい上げたあと点火ボタンを軽く押して点火してください
- 正しい炎の状態で燃焼させてください。(8ページ)

3. そのまま灯油がなくなって、火力が小さくなるまで放置する

4. 火力が小さくなったらしんをいっぱい上げ、消火するまで燃焼させる


- しんがかたくなっているときは、しんの手入れを2~3回おこなってください。
 - しんの手入れ後のご使用は、しんを一番下まで下げてから給油タンクをセットし、20分以上待つてしんに十分灯油がしみこんでから点火してください。
- しんに十分灯油がしみこまないうちに点火すると、吸い上げ不足のため燃焼筒の赤熱不足が続くことがあります。

■次のようなときは新しいしんと交換してください。(13ページ)

- しんの手入れをおこなってもカーボンやタールがとれず、効果がないとき。
- しんが水を含んでしまい、しんの上下操作が重くなったとき。
- しんの上部が消耗して、うすくなったり短くなったり、凹凸になっているとき。

■しんについて


- このストーブのしんは着火しやすいように点火部に切欠きがあります。
- 切欠き部分の繊維をほつれさせないでください。

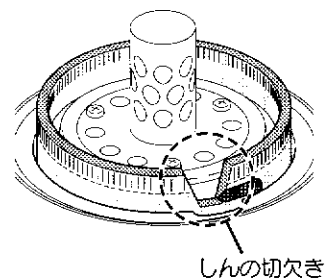

8 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。

2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店または、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

愛情点検	長年ご使用の石油ストーブの点検をぜひ！	ご使用中止
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●油もれがする。 ●炎が不安定でススや黒煙が出る。 ●器具を強くゆすっても炎が消えない。 ●焦げるようなにおいや目がチカチカする。 ●その他の異常や故障がある。 	<p>故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用など詳しいことは販売店にご相談ください。</p>

9 故障・異常の見分け方と処置方法

- 次の表にもとづいて、お確かめください。
- 処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

原因 \ 現象	点火しない	燃焼筒が赤熱しない	炎がかたよる	においがする	赤火やススが出る	炎が大きくならない	しん上下操作が重い	しんが下がらない	しんがすぐ下がってしまう	消火しない	油タンクに灯油が入っているのに消火する	火のまわりが遅い	処置方法	参照ページ
給油タンクに灯油がない	●	●	●		●							●	給油する	6
水、変質灯油、不純灯油が混入している	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	給油タンク、固定タンク内の油を抜き、きれいな灯油で洗い、しんも交換する	11・13
しんに十分灯油がしみこまないうちに点火した	●	●		●	●							●	給油後はしんを下げ20分以上待ち、しんに十分灯油がしみこんでから点火する	7
しんの上げすぎ			●	●	●								正しい炎の状態になるようにしんを調節する	8
しんの下げすぎ		●		●	●									
燃焼筒のすわりが悪い			●	●	●								燃焼筒つまみを左右に動かしてすわりをなおす	7
長時間閉め切った部屋で使用している		●		●	●								窓をあけ、部屋の換気をする	1
しんにタールが付着している	●	●	●	●	●	●	●			●		●	「しんの手入れ」をする	11
点火プラグの電極や電極板の汚れ・変形	●												汚れは掃除、変形は販売店に依頼して修理する	10
点火装置のコネクタや高圧コードがはずれている	●												正しく差し込むまたは、販売店に依頼してすぐ修理する	—
乾電池が正しく入っていない、消耗している	●												⊕⊖を正しく入れる 新しい乾電池と交換する	5
燃焼筒の変形、破損		●	●	●	●	●							新しい部品と交換する	13
風、振動を受けている		●	●	●	●	●			●				風の当たらない場所で使用する 振動を受けないようにする	2
しん上下機構が故障している	●						●	●		●			販売店に依頼してすぐ修理する	—
給油タンクが入っていないまたは、確実に入っていない											●		給油タンクを確実に入れる	6
対震自動消火装置が故障している									●				販売店に依頼してすぐ修理する	—

- 燃焼中や消火後に、ときどき「ポコンポコン」という音がありますが、これは給油タンクから固定タンクへ灯油が流出するときの音で異常ではありません。

10 部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

【注意】 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店または、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は **コロナ純正部品** とご指定ください。

しんの交換

- しんの交換は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口へ依頼されることをおすすめします。
- しんは必ず検査に合格または認証された「**コロナ純正しん SX-E350Y**」（右のマーク付）をご使用ください。
器具に適合しないしんや、粗悪なしんを使用しますと、性能を十分発揮できないばかりでなく火災や中毒の原因になります。
- しんの交換方法は、替しんに同ごんの「石油燃焼機器用しん取扱説明書」にしたがってください。



または



点火プラグ・電極板の交換

点火プラグ・電極板の交換は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

燃焼筒の交換

燃焼筒のガラスが割れたときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

乾電池（別売）の交換

乾電池を交換するときは、必ず同じ種類の新しい単二形乾電池を4個使用してください。
（☞ 5ページ）

11 保 管

おしまいになるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

長期間使用しないとき

1. 給油タンク・固定タンク内の灯油を抜き取ってください。（☞ 11ページ）

- 水、ごみなどを残したまま保管すると、さびや穴あきの原因になったり、しん上下不良の原因になることもあります。
- 灯油を抜いたあとは、内部をよく乾燥させてください。

2. しんの手入れをしてください。（☞ 11ページ）

3. 必ず乾電池を取りはずしてください。

4. 内部のごみやほこりを取ってください。

- 燃焼筒と給油タンクを取り出し、しん調節つまみを抜いたあと、キャビネットの左右側面（下部）の止めねじ4本と操作部中央の止めねじ1本をはずし、キャビネットを前方に約45°傾け、そのまま引き抜いてください。
掃除機などでごみやほこりを取り除いたのち、もとどおりに組み立ててください。

5. ストープの外観を掃除してください。（☞ 10ページ）

6. 対震自動消火装置を作動させてください。（☞ 10ページ）

7. 包装箱に入れて、乾燥した場所に水平に保管してください。

- **【注意】** 傾けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
 - 取扱説明書は、保証書と共に大切に保管してください。
 - 来シーズンにお使いになるときは、対震自動消火装置の作動を2～3回くりかえし、しんが最後まで下がることを確かめてください。

12 仕様

型 式 の 呼 び	SX-E37Y (基本型式 SX-E350Y)
種 類	しん式・放射形
点 火 方 式	高圧放電点火 (単二形乾電池 (1.5V) 4個)
使 用 燃 料	灯油 (JIS 1 号灯油)
燃 料 消 費 量	0.364 L/h
暖 房 出 力	3.74 kW
油 タ ン ク 容 量	4.0 L
燃 焼 継 続 時 間	約11.0時間
標 準 適 室	木 造 16.5㎡(10畳)まで コンクリート 21.5㎡(13畳)まで
外 形 寸 法	高さ510mm 幅452mm 奥行314mm (置台を含む)
質 量	8.4kg
し ん 種 類	普通筒しん
し ん 呼 び 寸 法	内径75mm 厚さ2.8mm
安 全 装 置	対震自動消火装置

※乾電池は別売です。同じ種類の新しい単二形乾電池を4個用意してください。

13 アフターサービス

保証について

- このコロナ石油ストーブには保証書がついています。
「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- 次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
 - 誤った使用方法による故障や事故。

修理を依頼されるとき

- 本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(12ページ)の項にしたがって調べても良くならないときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様相談窓口にご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - 品名
 - 型式の呼び
 - お買いあげ日
 - 故障状況 (できるだけ具体的にご連絡ください。)
 - ご住所・ご氏名・お電話番号
 } 保証書をこらんどください。
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様相談窓口にお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

- お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

- 石油ストーブの補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の保有期間は製造打ち切り後6年です。

■修理に出されるときは

- 輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

北海道地区	<p>札幌サービスセンター 札幌市白石区平通16丁目南1-19 TEL 003-0028 FAX(011)864-0440(代表)</p> <p>札幌サービスセンター 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 TEL 003-0875 FAX(011)879-2121(代表)</p> <p>旭川サービスセンター 旭川市西橋本町21-2 TEL 041-0824 FAX(0138)48-6070(代表)</p> <p>旭川サービスセンター 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 TEL 078-8262 FAX(0166)37-2330(代表)</p> <p>帯広サービスセンター 帯広市西12条南1丁目30-1 TEL 080-0022 FAX(0155)35-7518(代表)</p> <p>釧路サービスセンター 釧路市花園町4番17号 TEL 085-0038 FAX(0154)24-4191(代表)</p> <p>北見サービスセンター 北見市美芳町9-1-30 TEL 090-0064 FAX(0157)26-2103(代表)</p>
東北地区	<p>青森サービスセンター 青森市古館1-12-38 TEL 030-0946 FAX(017)742-8255(代表)</p> <p>秋田サービスセンター 秋田市古館1-12-38 TEL 030-0946 FAX(017)743-2971(代表)</p> <p>秋田サービスセンター 秋田市中央4丁目4-18 TEL 010-0917 FAX(018)864-5671(代表)</p> <p>秋田サービスセンター 秋田市旭川三丁目109-1 TEL 010-0802 FAX(018)864-5219(代表)</p> <p>弘前サービスセンター 弘前市東町4丁目4-7 TEL 031-0073 FAX(0178)24-5289(代表)</p> <p>弘前サービスセンター 弘前市田園1-2-1 TEL 036-8086 FAX(0172)28-3910(代表)</p> <p>盛岡サービスセンター 盛岡市門2-1-42 TEL 020-0823 FAX(019)622-4791(代表)</p> <p>盛岡サービスセンター 盛岡市門2-1-42 TEL 020-0823 FAX(019)604-0281(代表)</p> <p>水沢サービスセンター 水沢市水沢工業団地4丁目79 TEL 023-0002 FAX(0197)22-4155(代表)</p> <p>仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日の出町1-7-32 TEL 983-0035 FAX(022)235-3181(代表)</p> <p>仙台サービスセンター 仙台市宮城野区日の出町1-7-31 TEL 983-0035 FAX(022)783-1791(代表)</p> <p>郡山サービスセンター 郡山市亀田1-51-9 TEL 963-8033 FAX(024)938-2240(代表)</p> <p>郡山サービスセンター 郡山市安積町荒井寺子30-1 TEL 963-0111 FAX(024)947-4654(代表)</p> <p>会津若松サービスセンター 会津若松市門田町徳久字竹之元855-10 TEL 965-0843 FAX(0242)26-3211(代表)</p> <p>山形サービスセンター 山形市東青田3丁目6-28 TEL 990-2423 FAX(023)642-3255(代表)</p> <p>山形サービスセンター 山形市東青田3丁目6-28 TEL 990-2423 FAX(023)631-7381(代表)</p> <p>庄内サービスセンター 酒田市鏡町1-183-1 TEL 998-0103 FAX(0234)31-0571(代表)</p>
関東地区	<p>東京サービスセンター 東京都北区豊島8-4-8 TEL 114-0003 FAX(03)3927-1151(代表)</p> <p>東京サービスセンター 東京都北区豊島8-4-8 TEL 114-0003 FAX(03)3911-1131(代表)</p> <p>水戸サービスセンター 水戸市笠原町653-2 TEL 310-0852 FAX(029)241-4268(代表)</p> <p>宇都宮サービスセンター 宇都宮市花見川町瑞穂本郷4-7-2 TEL 262-0033 FAX(043)274-1121(代表)</p> <p>さいたまサービスセンター さいたま市北区吉野町1-332-6 TEL 331-0811 FAX(048)651-1231(代表)</p> <p>つくばサービスセンター つくば市台田部6788-19 TEL 305-0861 FAX(0298)36-1913(代表)</p> <p>横浜サービスセンター 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 TEL 245-0063 FAX(045)852-4008(代表)</p> <p>横浜サービスセンター 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 TEL 245-0063 FAX(045)852-4802(代表)</p> <p>立川サービスセンター 立川市西砂町1-66-13 TEL 190-0034 FAX(042)531-6771(代表)</p> <p>立川サービスセンター 立川市西砂町1-66-13 TEL 190-0034 FAX(042)531-4271(代表)</p> <p>山梨サービスセンター 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 TEL 409-3866 FAX(055)268-1567(代表)</p> <p>山梨サービスセンター 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 TEL 409-3866 FAX(055)268-1568(代表)</p> <p>高崎サービスセンター 高崎市岡屋町西1-3-22 TEL 370-0007 FAX(027)361-4806(代表)</p> <p>高崎サービスセンター 高崎市岡屋町西1-3-22 TEL 370-0007 FAX(027)363-8955(代表)</p> <p>宇都宮サービスセンター 宇都宮市東町2313 TEL 321-0933 FAX(028)632-5105(代表)</p> <p>宇都宮サービスセンター 宇都宮市東町2313 TEL 321-0933 FAX(028)632-5180(代表)</p> <p>太田サービスセンター 太田市高林東町2375 TEL 373-0825 FAX(0276)38-6571(代表)</p>
信越・北陸地区	<p>新潟サービスセンター 新潟市東区南保3-38 TEL 955-0864 FAX(0256)32-2126(代表)</p> <p>新潟サービスセンター 新潟市東区南保3-38 TEL 955-0863 FAX(0256)32-2129(代表)</p> <p>新潟サービスセンター 新潟市江南1-6-41 TEL 950-0855 FAX(025)286-9131(代表)</p> <p>新潟サービスセンター 新潟市大豆島5312 TEL 381-0022 FAX(026)221-5111(代表)</p> <p>新潟サービスセンター 新潟市大豆島5312 TEL 381-0022 FAX(026)221-2304(代表)</p> <p>新潟サービスセンター 新潟市上戸倉田100 TEL 944-0001 FAX(0255)73-7511(代表)</p> <p>新潟サービスセンター 松本市西宮久保7852 TEL 399-0033 FAX(0263)25-0051(代表)</p> <p>金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 TEL 920-0027 FAX(076)260-0567(代表)</p> <p>金沢サービスセンター 金沢市駅西新町1-1-25 TEL 920-0027 FAX(076)260-0038(代表)</p> <p>富山サービスセンター 富山市田中町2-3-15 TEL 930-0985 FAX(076)444-0567(代表)</p> <p>富山サービスセンター 福井市和田東1-607 TEL 918-8237 FAX(0776)23-0567(代表)</p>
東海地区	<p>名古屋サービスセンター 名古屋市中区入場1-1903 TEL 455-0803 FAX(052)383-3330(代表)</p> <p>名古屋サービスセンター 名古屋市中区入場1-1901 TEL 455-0803 FAX(052)384-5670(代表)</p> <p>静岡サービスセンター 静岡市高松2-15-30 TEL 422-8034 FAX(054)238-0005(代表)</p> <p>岐阜サービスセンター 岐阜市六条南2-7-8 TEL 500-8358 FAX(058)268-7555(代表)</p> <p>岐阜サービスセンター 岐阜市六条南2-7-8 TEL 500-8358 FAX(058)276-9788(代表)</p> <p>津サービスセンター 津市高茶屋3-29-38 TEL 514-0819 FAX(059)234-8471(代表)</p> <p>津サービスセンター 津市高茶屋3-29-38 TEL 514-0819 FAX(059)235-2755(代表)</p> <p>沼津サービスセンター 沼津市西権路888-1 TEL 410-0303 FAX(055)968-6210(代表)</p> <p>岡崎サービスセンター 岡崎市大平町沢添49 TEL 444-0007 FAX(0564)25-0275(代表)</p>
近畿・四国地区	<p>大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 TEL 564-0044 FAX(06)6380-2111(代表)</p> <p>大阪サービスセンター 吹田市南金田1-8-47 TEL 564-0044 FAX(06)6380-5670(代表)</p> <p>高松サービスセンター 高松市今里町1丁目8-5 TEL 760-0078 FAX(087)835-1711(代表)</p> <p>京都サービスセンター 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 TEL 612-8414 FAX(075)643-2002(代表)</p> <p>京都サービスセンター 姫路市飾磨区橋4-33 TEL 672-8071 FAX(0792)34-2911(代表)</p> <p>徳島サービスセンター 徳島市正法寺町南出78 TEL 522-0024 FAX(0749)24-6239(代表)</p> <p>徳島サービスセンター 福知山市荒河東町68 TEL 620-0061 FAX(0773)22-0827(代表)</p>
中国地区	<p>広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 TEL 731-0138 FAX(082)871-3310(代表)</p> <p>広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 TEL 731-0138 FAX(082)871-3315(代表)</p> <p>岡山サービスセンター 岡山市辰巳35-103 TEL 700-0976 FAX(086)243-7751(代表)</p> <p>岡山サービスセンター 米子市目久美町235-1 TEL 683-0035 FAX(0859)33-8157(代表)</p> <p>岡山サービスセンター 岡山市徳山寺ノノ井手5631-4 TEL 745-0882 FAX(0834)22-5567(代表)</p>
九州地区	<p>福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 TEL 812-0007 FAX(092)474-5771(代表)</p> <p>福岡サービスセンター 鳥栖市酒井西町638-10 TEL 841-0042 FAX(0942)81-3915(代表)</p> <p>北九州サービスセンター 北九州市小倉北区雲台2-6-4 TEL 803-0828 FAX(093)592-8611(代表)</p> <p>鹿児島サービスセンター 鹿児島市市上7-16-5 TEL 890-0034 FAX(099)281-1321(代表)</p> <p>熊本サービスセンター 熊本市尾ノ上1-11-12 TEL 862-0913 FAX(096)367-7361(代表)</p> <p>長崎サービスセンター 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 TEL 851-2106 FAX(095)882-7710(代表)</p> <p>宮崎サービスセンター 宮崎市嘉島3-59-2 TEL 880-0032 FAX(0985)29-1680(代表)</p> <p>大分サービスセンター 大分市三佐1丁目19番 TEL 870-0107 FAX(097)523-5161(代表)</p>
沖縄地区	<p>沖縄サービスセンター 浦添市大平392-1 TEL 901-2113 FAX(098)879-0677(代表)</p>

52603002

本社・工場
柏崎工場
長岡工場

三条市東新保7-7
柏崎市宝町2-58
長岡市下条町倉ノ浦1069

〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表)
〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)
〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)